Installation Instructions

Proper installation will ensure that this refrigerator operates most efficiently. Manufacturer cannot be responsible for improper installation.

1. Remove and reverse doors if necessary.

 **WARNING**

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before removing doors. After replacing doors, connect power.

a. Remove top hinge cover. Cover snaps off. Remove top hinge and shims.

b. Remove refrigerator door.


c. Remove center hinge pin using hex nut driver.

d. Remove freezer door. An internal support rod may slide out of hinge socket. If present, replace rod in hinge side before hanging door.

e. Remove center hinge bracket and shims.

f. Remove toe grille and bottom hinge cover. Remove bottom hinge and shims.

Important: Be sure to retain and replace all shims.

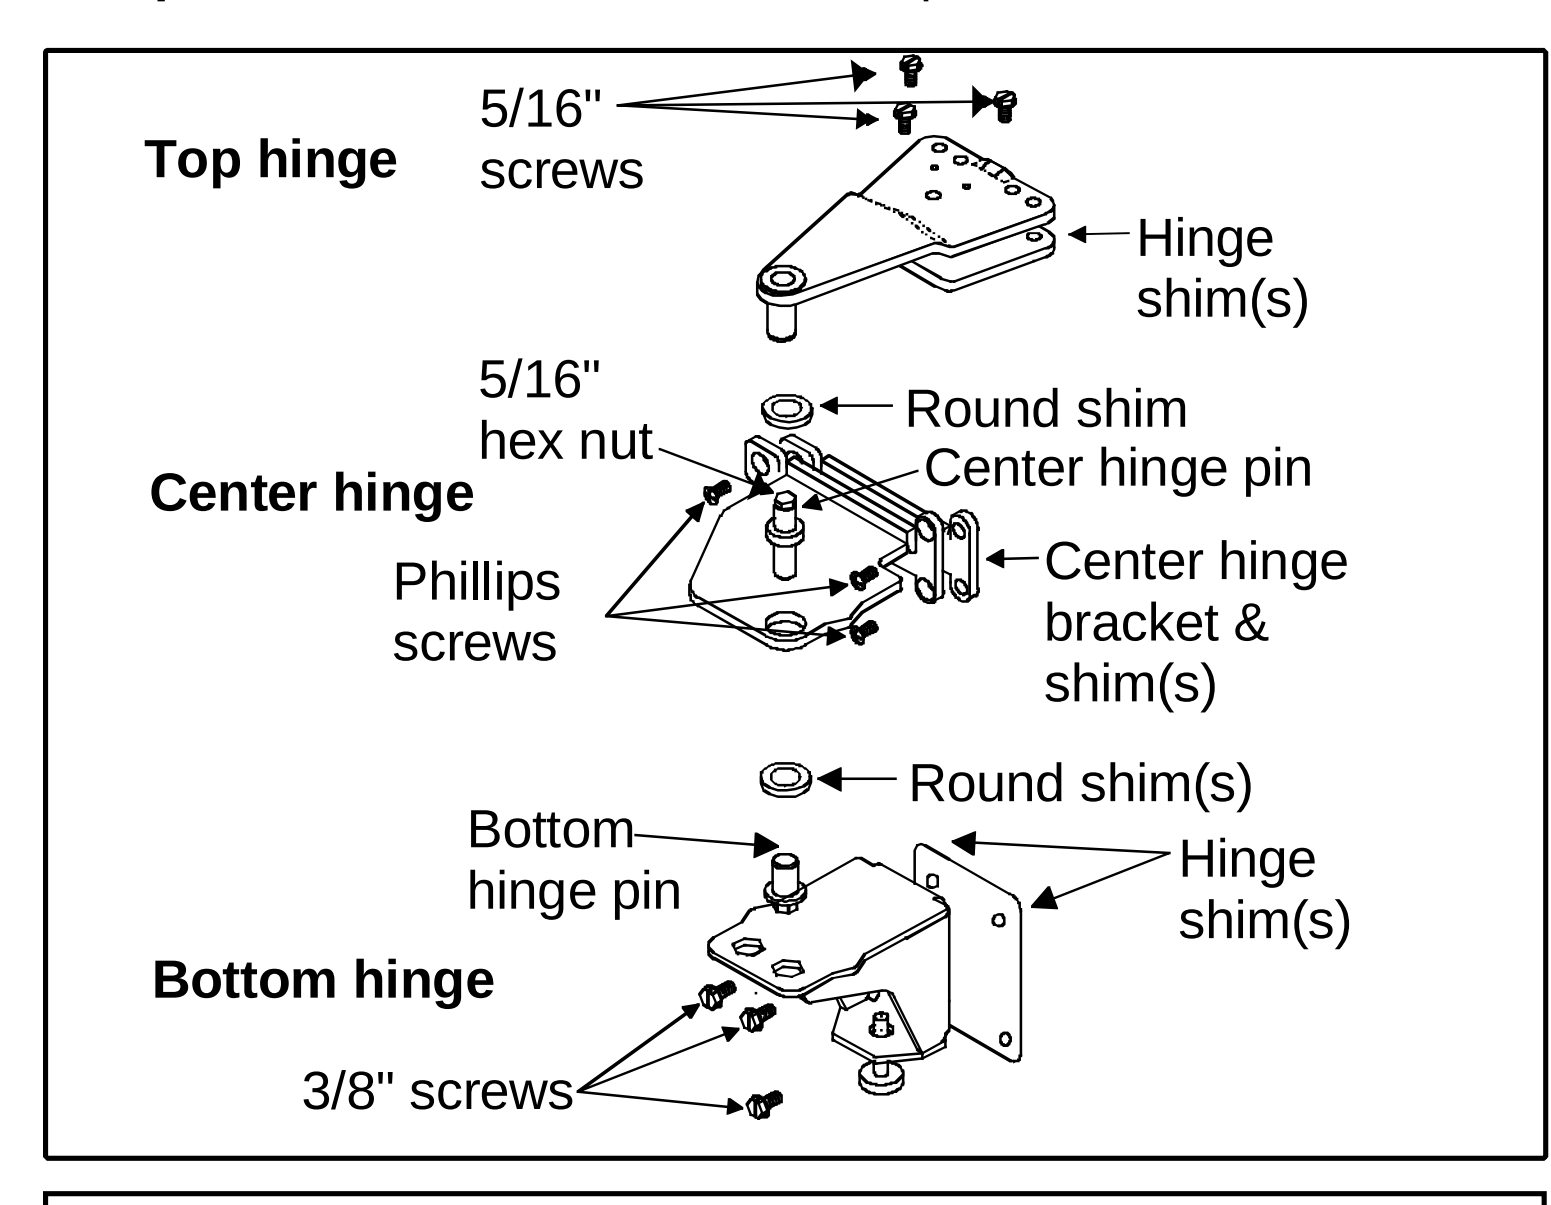

CAUTION


To avoid property damage, protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material when moving refrigerator.

g. Slide appliance cart under side of refrigerator. Wrap refrigerator with blanket or pad. Thread cart strap through handle and around refrigerator. Do not overtighten strap. Move refrigerator in front of final location.

h. Reverse doors if necessary.
See owner's manual for handle information.
"R" models(BR***)**
- Nameplate logo will automatically reverse.

All other models
- Remove handle pad on back of refrigerator handle. Rotate nameplate ½ turn.

i. Rehang doors by reversing steps a–f.
- Use a dime at top to space door 11/16" (18 mm) from cabinet.
- Handle side of door should be approximately 1/8" (3 mm) higher than hinge side.

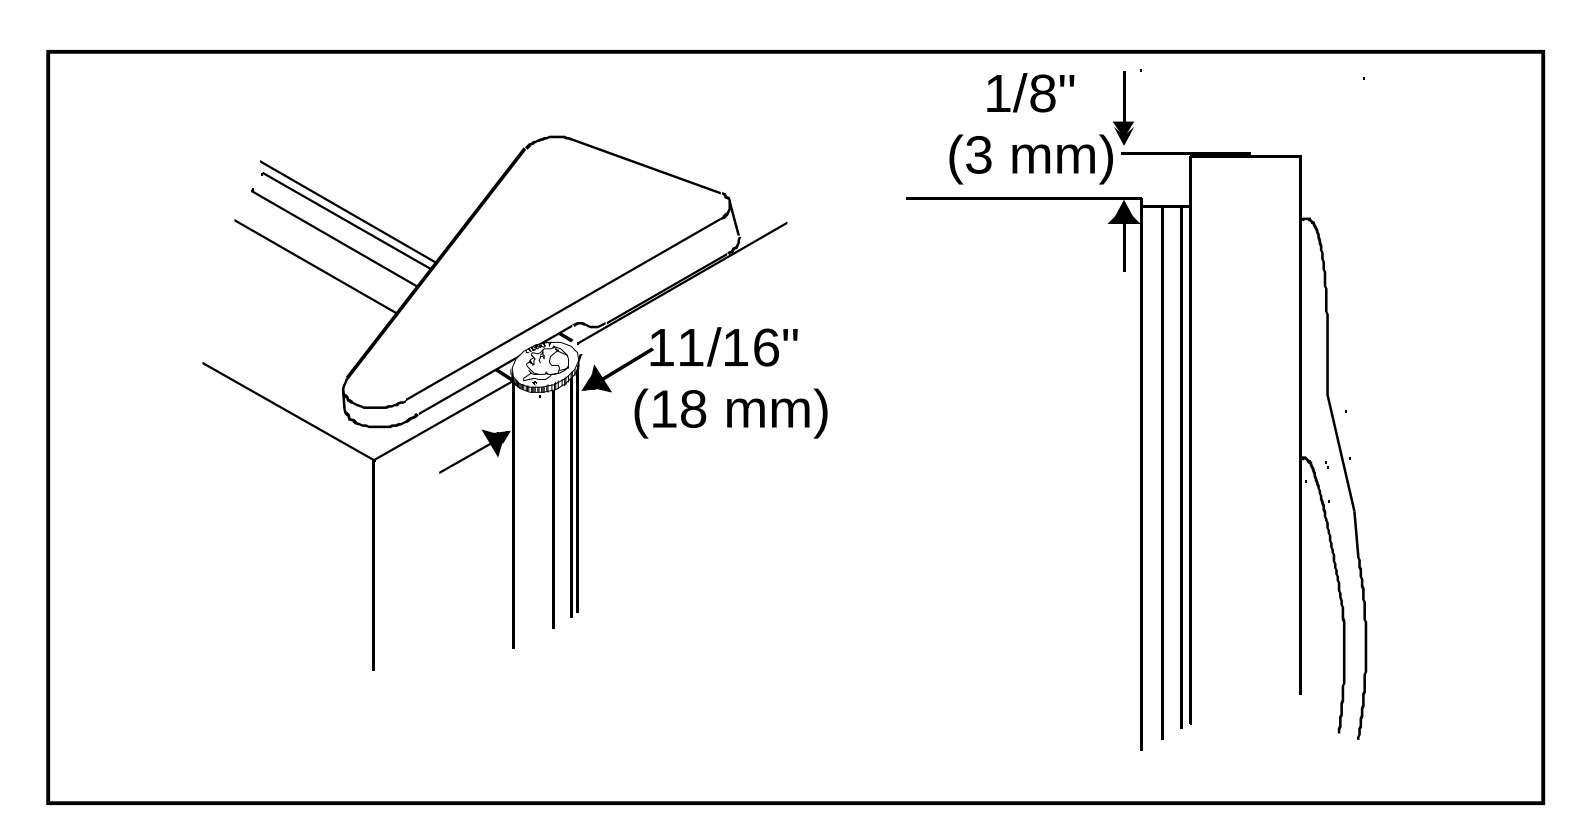

2. Connect ice maker water supply line.
- **Do not use self-piercing saddle valve**
- See instructions on rear of refrigerator cabinet.

3. Plug in power cord.

4. Move refrigerator into final location.

5. Level refrigerator.


a. Remove toe grille. Remove bottom hinge cover if refrigerator has a stabilizing leg.

b. Turn roller adjustment screws right to raise cabinet, and left to lower cabinet. Front of refrigerator must be ¼" (6 mm) higher than back.

c. Turn stabilizing leg (some models) to the right until firmly against floor.

d. Replace toe grille and bottom hinge cover.

Note: When replacing toe grille, make sure it is facing right side up by following instructions printed on inside corner of grille.

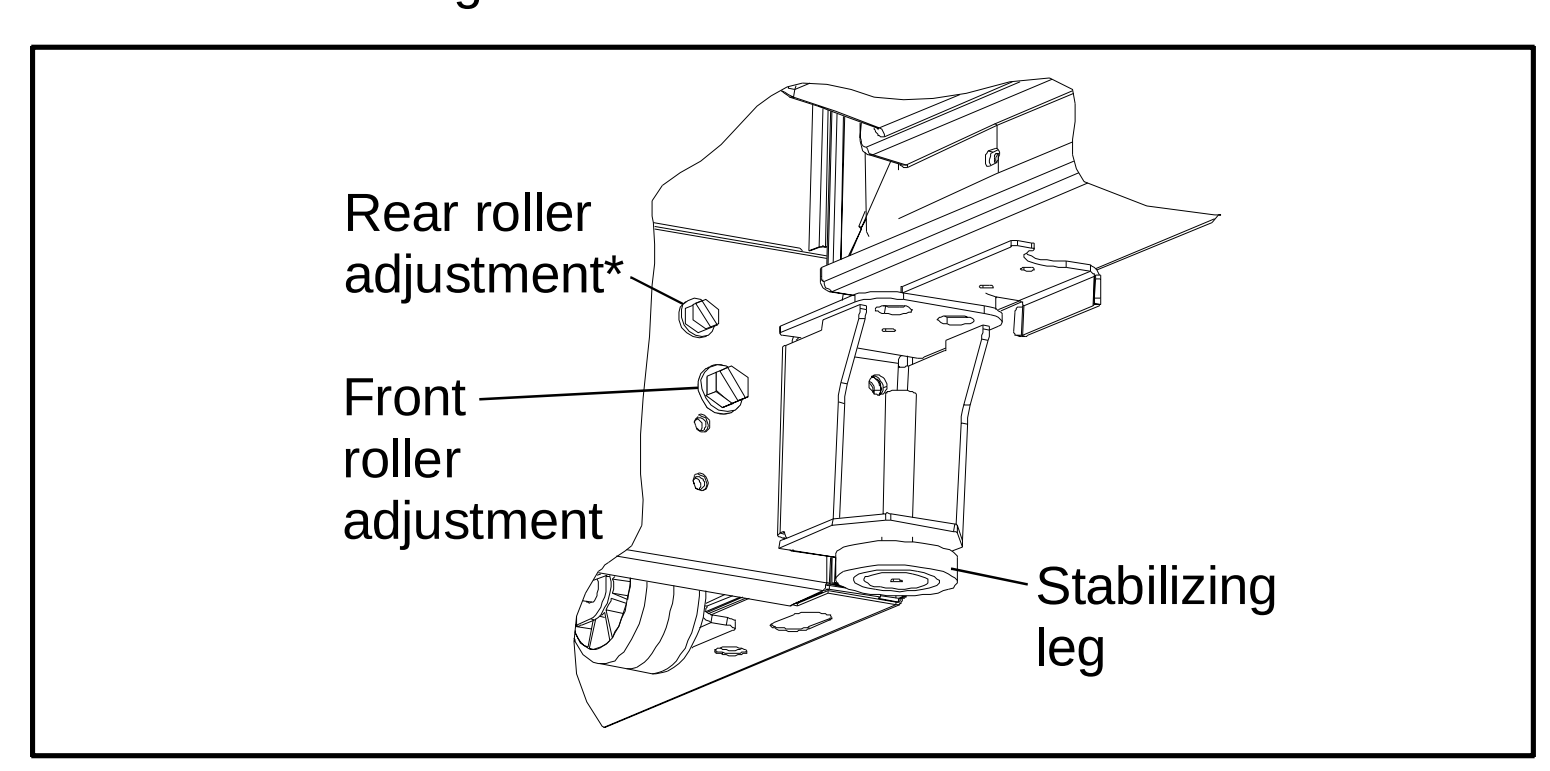

*Only on some models

6. For assistance during install, please call 1-800-843-0304, or (319) 622-5511.

Instructions d’installation

Une installation adéquate assurera le fonctionnement efficace de ce réfrigérateur. Amana Appliances ne peut être tenu responsable en cas d’installation inadéquate.


1. Enlever et inverser les portes si nécessaire.

 **ATTENTION**

Pour éviter tout risque d’électrocution pouvant causer des blessures graves, voire mortelles, débrancher le réfrigérateur avant d’enlever les portes. Après avoir replacé les portes, brancher de nouveau l’appareil.

a. Enlever le couvercle de la charnière supérieure. Le couvre-charnière se détache. Retirer les cales et la charnière supérieure.
b. Enlever la porte du réfrigérateur.
c. Retirer l’axe de charnière centrale avec un tournevis hexogonal.
d. Enlever la porte du congélateur. Une tige de support interne peut glisser hors de la douille de la charnière. Le cas échéant, remettre la tige en place du côte de la charnière avant de poser la porte.
e. Retirer le support et les cales de la charnière centrale.
f. Enlever la grille et le couvercle de la charnière inférieure. Retirer les cales et la charnière inférieure.

Important: Priée de conserver et de remettre en place toutes les cales.

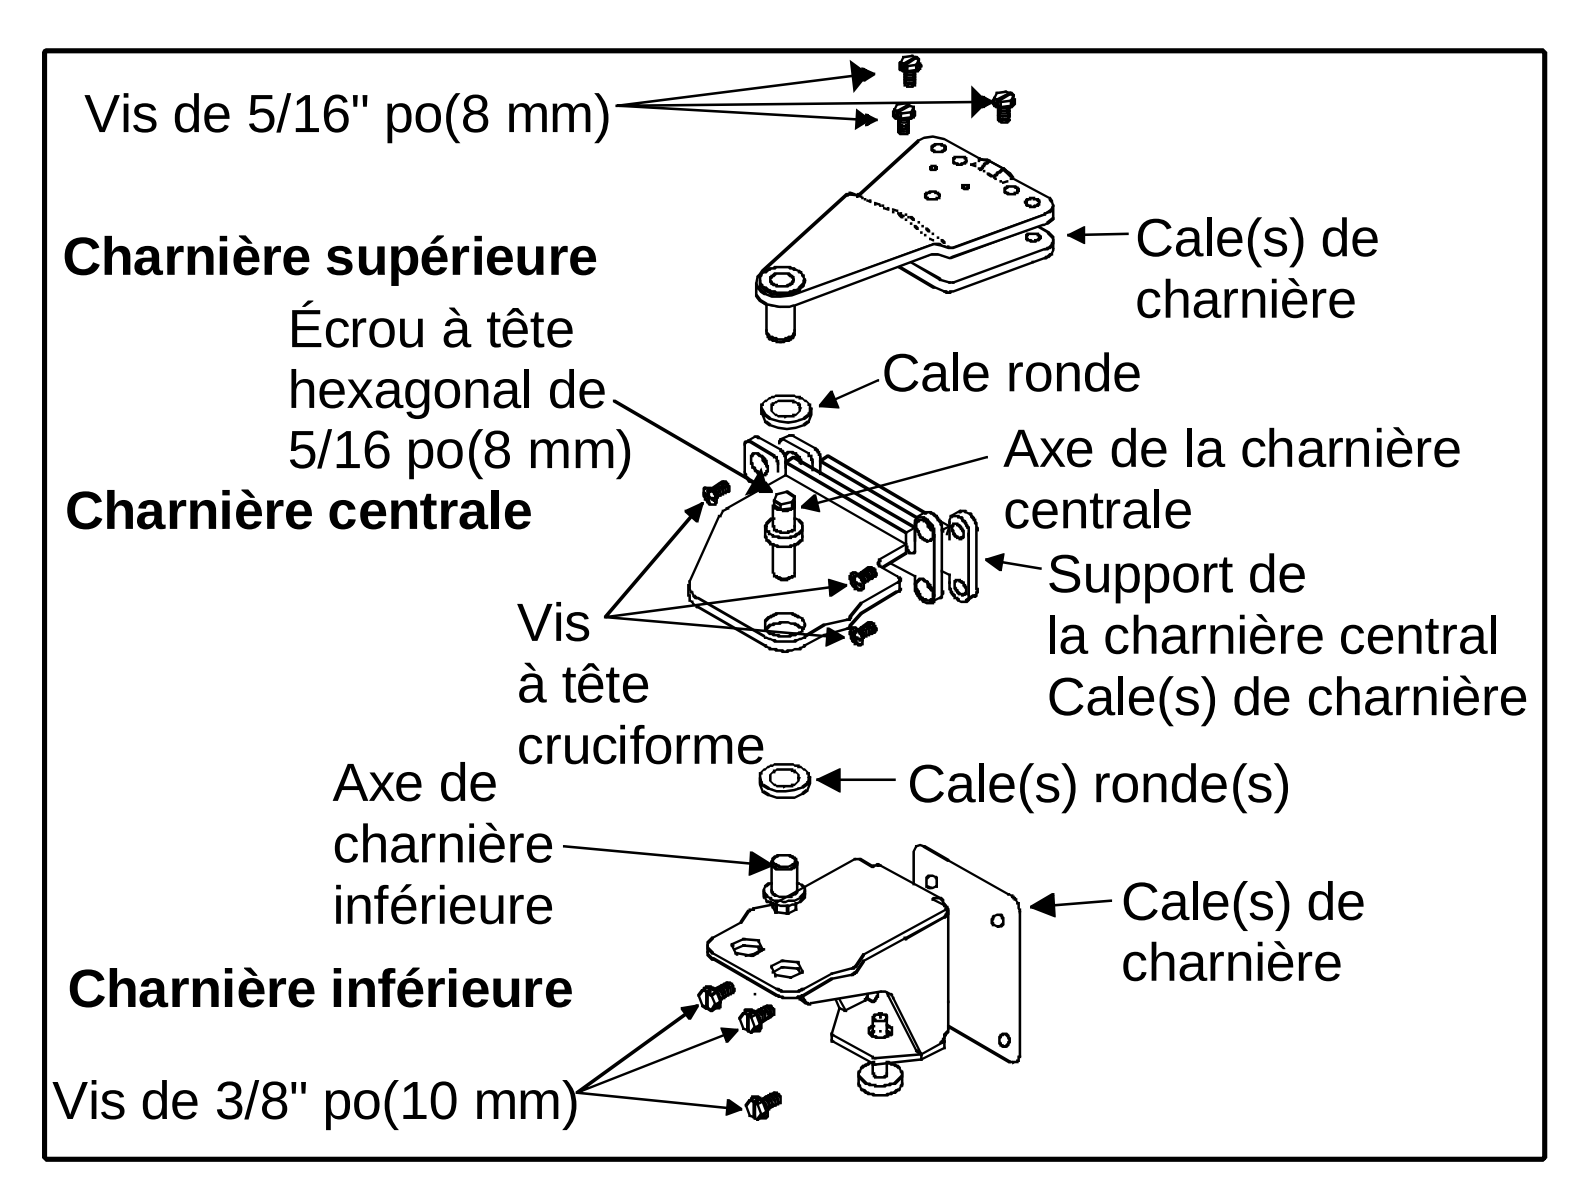

ATTENTION


Pour éviter tous dégâts matériels, recouvrir les tuiles de vinyle ou autre plancher avec du carton, des petits tapis ou autre matériel de protection avant de déplacer le réfrigérateur.

g. Glisser le chariot servant à transporter l’appareil sous le côté du réfrigérateur. Recouvrir le réfrigérateur avec un coussin ou une couverture. Enfiler la courroie du chariot autour du réfrigérateur et serrer. Ne pas trop serrer la courroie. Déplacer le réfrigérateur devant l’endroit désiré.
h. Inverser les portes si nécessaire.
Pour de plus amples renseignments sur la manutention du réfrigérateur, voir le manuael du proprietaire.

Modèles “R” (BR***)**
- Le logo de la plaque du fabricant s’inversera automatiquement.

Tous les autres modèles
- Enlever le coussin à l’arrière de la poignée du réfrigérateur. Tourner la plaque du fabricant en lui faisant faire 1/2 tour.

i. Replacer les portes en procédant à l’inverse des étapes a–f.
- Utiliser une pièce d’un sou sur le dessus des portes pour créer un espace de 11/16” (18 mm) entre la porte et l’appareil.
- Le côté de la porte où se situe la poignée doit être 1/8" (3 mm) plus élevé que le côté de la charnière.

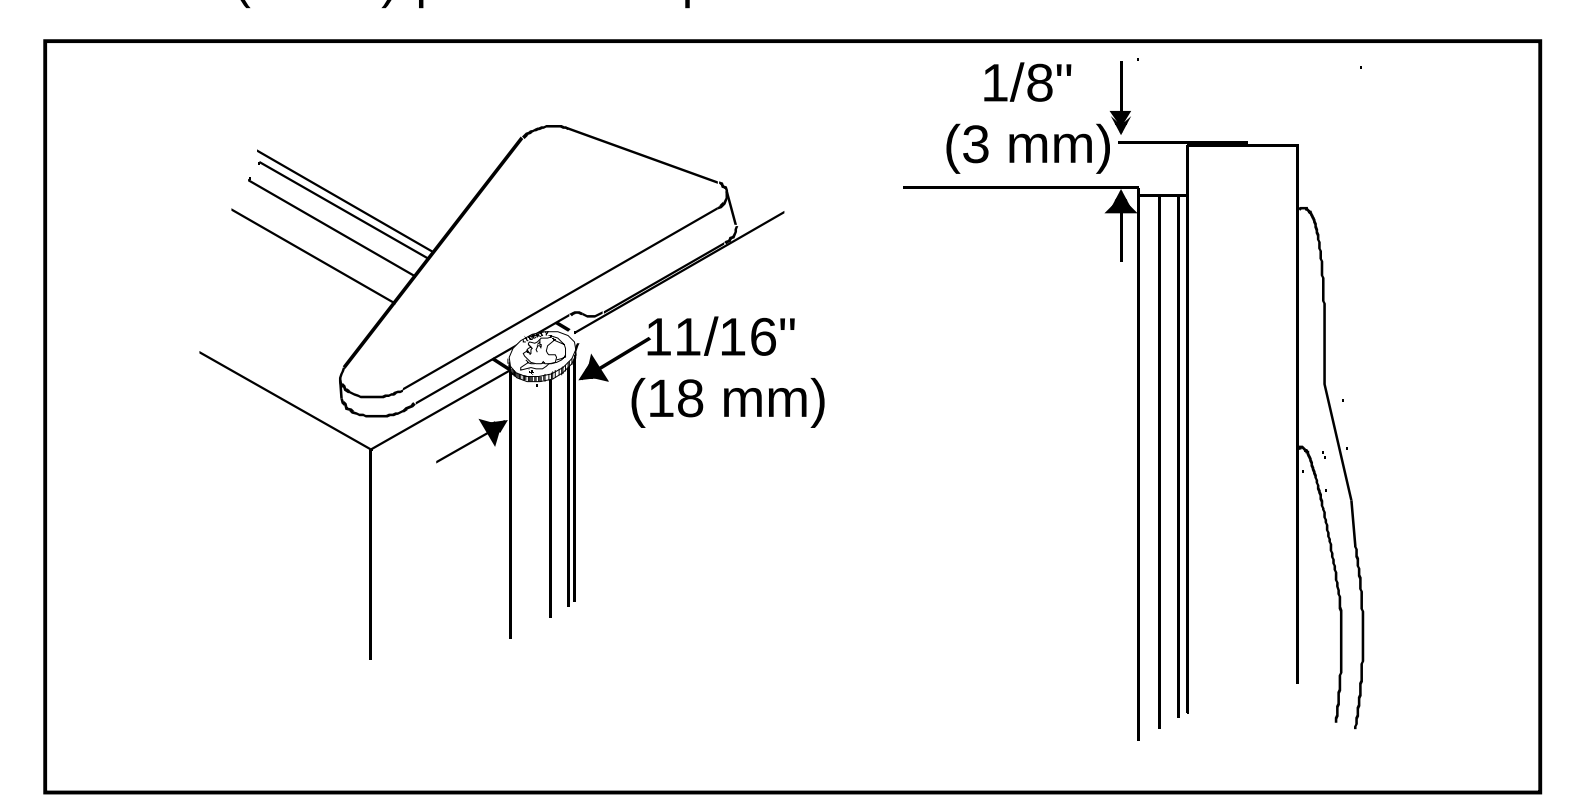

2. Raccorder l’appareil à glaçons au tuyau d’alimentation en eau.

- **Ne pas utiliser de soupape à bride autoperçante.**
- Voir les instructions à l’arrière du réfrigérateur.


3. Brancher le cordon d’alimentation.

4. Déplacer le réfrigérateur à l’endroit désiré.

5. Mettre le réfrigérateur de niveau.

a. Enlever la grille. Enlever le couvercle de la charnière inférieure si le réfrigérateur est muni d’un pied de stabilisation.
b. Serrer les vis de réglage à galet vers la droite pour soulever l’unité, et à gauche pour l’abaisser. L’avant du réfrigérateur doit être ¼" (6 mm) plus élevé que l’arrière.
c. Tourner le pied de stabilisation (disponible sur certains modèles) dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il repose fermement sur le plancher.
d. Remetire la grille et le couvre-charnière inférieur en place.

Remarque: Avant de remetire la grille en place, s’assurer que le côté droit est sur le dessus en suivant les consignes indiquées dans le coin intérieur de la grille.

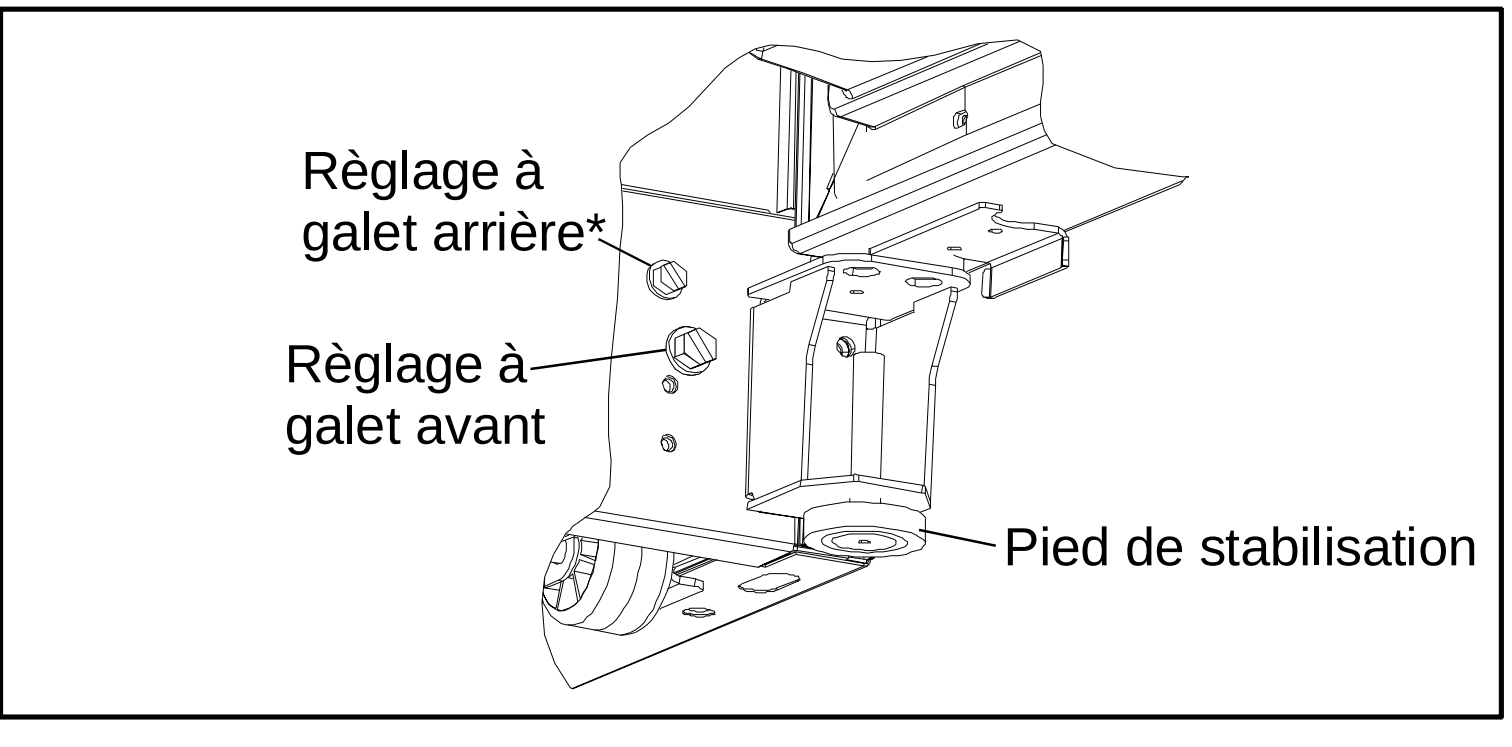

*Disponible sur certains modèles seulement.

6. Pour toute assistance durant la mise en service, veuillez composer le 1(800) 843-0304 ou (319)622-5511.

Instrucciones de instalación

La instalación correcta del refrigerador asegurará el más eficiente funcionamiento. Amana Appliances. no se puede hacer responsable de una instalación incorrecta.


1. Quite e invierta las puertas fuera es necesario.

 **ADVERTENCIA**

Para evitar choque eléctrico, el cual podría causar lesiones personales graves o la muerte, desconecte la corriente eléctrica al refrigerador antes de quitar las puertas. Después de volver a colocar laspuertas, vuelva a conectar la corriente eléctrica.

a. Quite la cubierta de la bisagra superior. La cubierta se separa. Retire la bisagra superior y las cuñas.
b. Quite la puerta del refrigerador.
c. Quite el pasador de la bisagra central con un desarmador hexagonal.
d. Quite la puerta del congelador. Es posible que una varilla interna de soporte se salga del casquillo de la bisagra. Si hay uno, vuelva a colocar la varilla en el lado de la bisagra antes de colgar la puerta.
e. Quete el soporte de la bisagra central y las cuñas.
f. Quite la rejilla inferior y la cubierta de la bisagra inferior. Quite la bisagra y las cuñas.

Importante: Asegúrese de conservar y volver a colocar todas las cuñas.

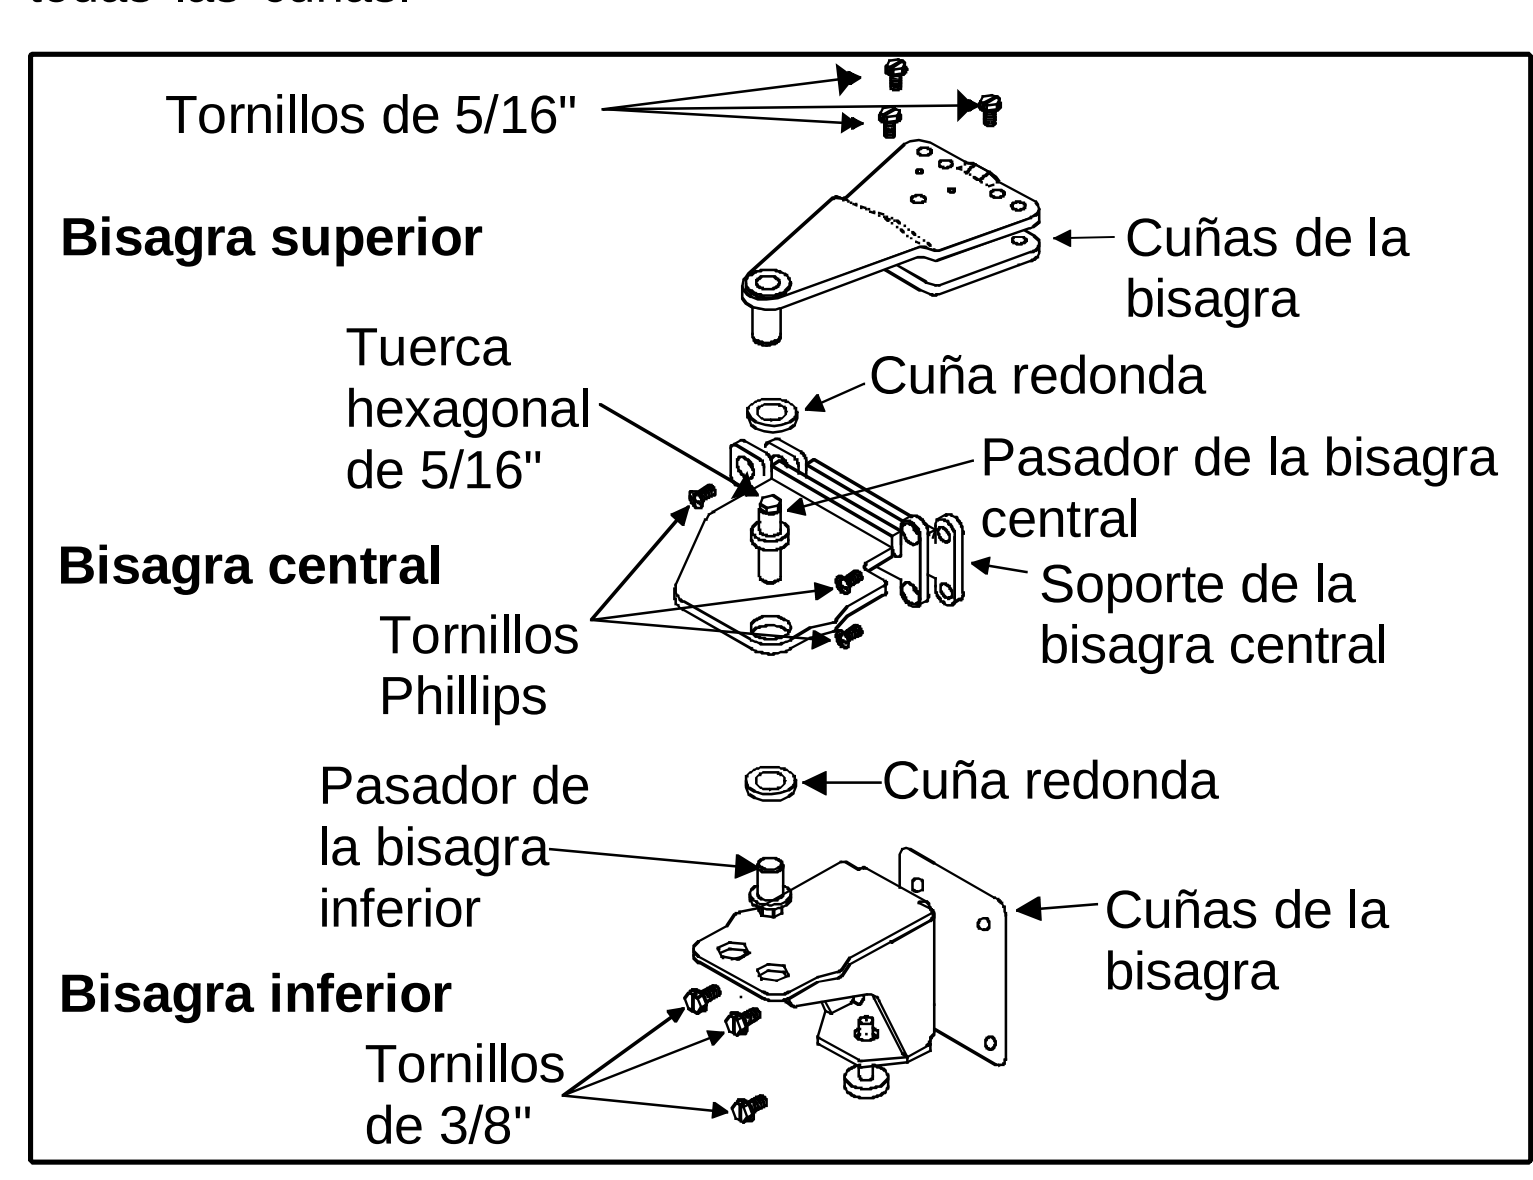

CUIDADO

Cuando mueva el refrigerador, proteja los pisos vinílicos delicados o de otra clase con cartones, tapetes u otros materiales de protección para evitar daños a la propiedad.

g. Deslice el diablo por debajo de un lado del refrigerador. Envuelva el refrigerador con una cobija o colcha. Pasa la correa de la carretilla a través del asa y alrededor del refrigerador. No apriete demasiado la correa. Coloque el refrigerador en frente de la ubicación final.
h. Invierta las puertas si fuera necesario.
Vea el manual del propietario para obtener informació sobre el asa.


Modelos "R" (BR***)**

• El letrero del logo se invertirá automáticamente.

Para los demás modelos

• Quite la cubierta acolchada del tirador en la parte posterior del tirador del refrigerador. Gire el letrero media vuelta.

i. Vuelva a colocar las puertas repitiendo los pasos de la a a la f en orden inverso.
• Utilice una moneda en la parte superior para separar las puertas $^{11}/_{16}$ de pulgada (18 mm) del gabinete.
• El lado del refrigerador que tiene el tirador debe estar aproximadamente $^{1}/8$ de pulgada (3 mm) más alto que el lado donde está la bisagra.

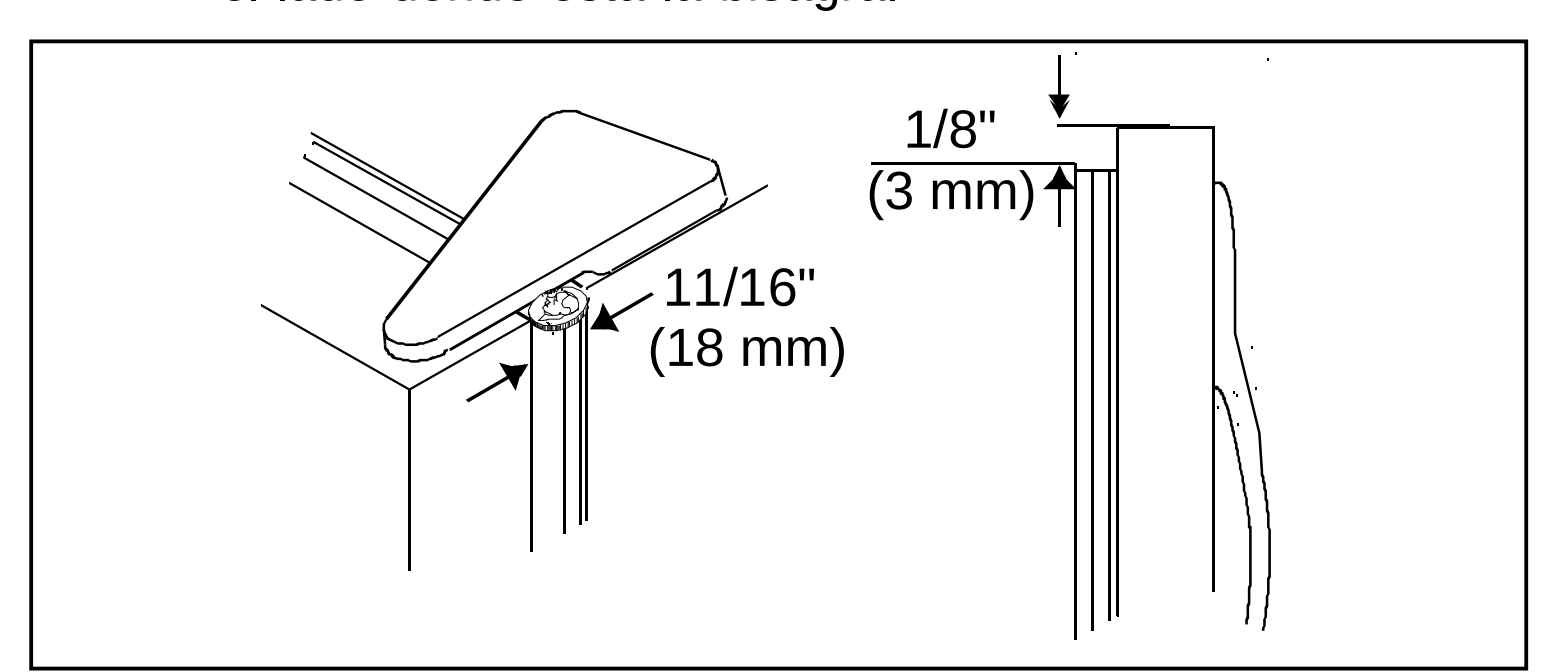

2. Conecte la línea de suministro del agua de la máquina de hacer hielo.

• **No use una válvula de sillín autoperforante.**
• Consulte las instrucciones que están en la parte posterior del gabinete del refrigerador.


3. Enchufe el cordón eléctrico.

4. Coloque el refrigerador en la ubicación final.

5. Nivele el refrigerador.

a. Quite la rejilla inferior. Si el refrigerador tiene una rosca estabilizadora, quite la cubierta de la bisagra inferior.
b. Gire los tornillos de ajuste de rodillo a la derecha para elevar el gabinete y a la izquierda para bajar el gabinete. La parte frontal del refrigerador debe estar ¼ de pulgada (6 mm) más alta que la parte posterior.
c. Gire la rosca estabilizadora (en algunos modelos) en sentido a las manecillas del reloj hasta que quede firme sobre el piso.
d. Vuelva a colocar la parrilla inferior y la cubierta de la bisagra inferior.

Nota: Cuando vuelva a colocar la parrilla inferior, asegúrese que el lado derecho esté orientado hacia arriba siguiendo las instrucciones impresas en la esquina interior de la parrilla.

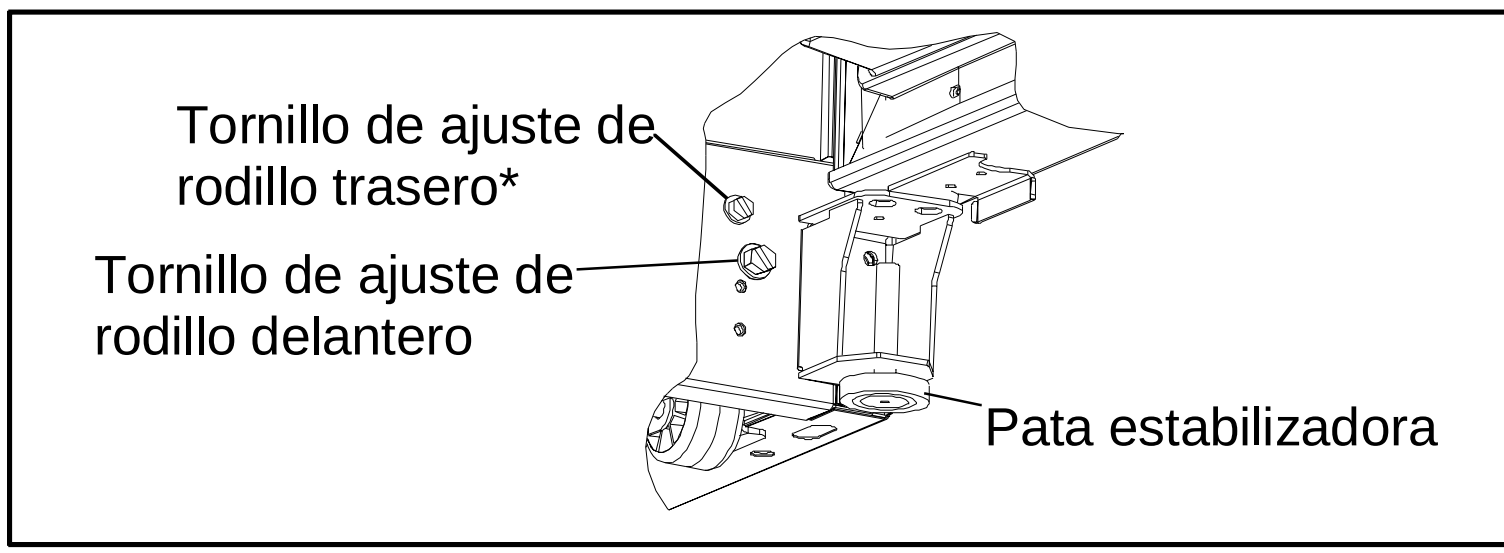

*Está disponible sólo en algunos modelos

6. Para recibir asistencia durante la instalación, sírvase llamar al 1(800)843-0304 o (319)622-5511.

Part No. 12123316
Printed in U.S.A. 5/99

www.amana.com

Amana, Iowa 52204